





1 -
coupez le tube proprement et
perpendiculairement avec
une pince coupe tube




2 -
ébavurez et
calibrez le tube

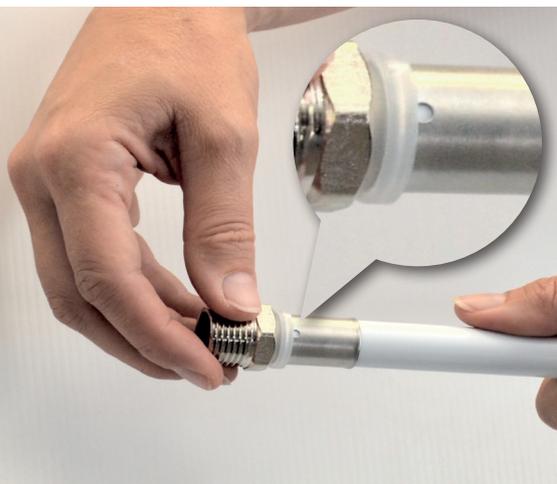

3 -
insérez le raccord en butée dans le
tube (visualisez le tube dans
la lumière)

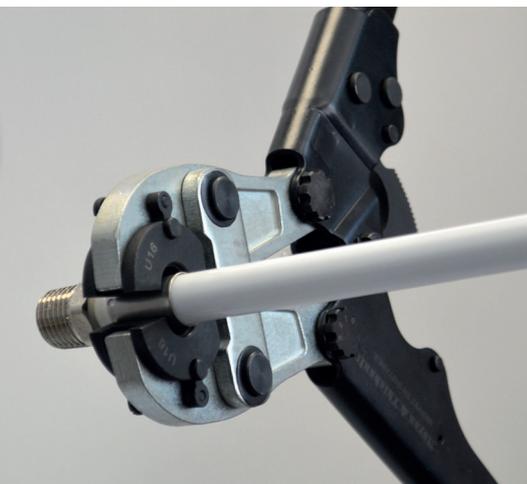

4 -
insérez le raccord en butée
dans la pince puis serrez pour ser-
tir la bague sur le tube

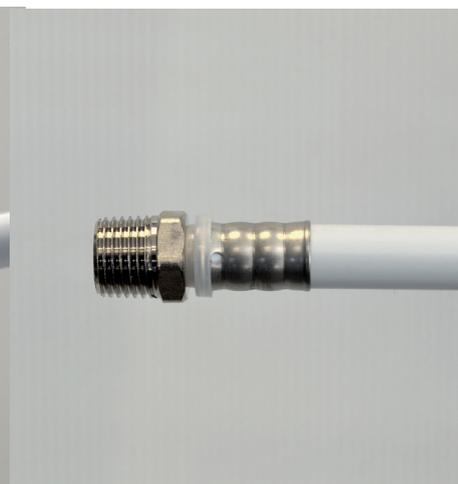

5 -
le raccord est serti,
étanchéité parfaite

COFFRET COMPLET PINCE À SERTIR

POUR RACCORDS **PER & MULTICOUCHE**

Qualité professionnelle contenant :

1 pince à serti

3 paires de mâchoires en profil TH :



2 paires de mâchoires en profil U :

